


meyer
móveis

CODIGO 1084


PASSO 01

ENCAIXAR OS PÉS NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL (TAMPO)

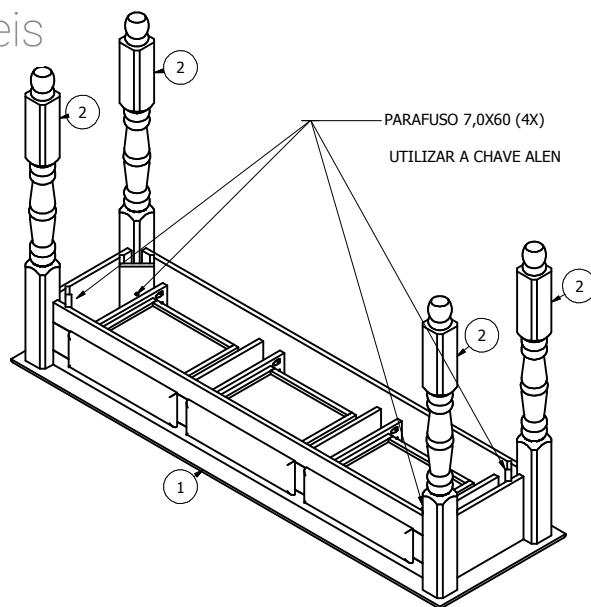

PASSO 02

ENCAIXAR A PARTE INFERIOR DO MÓVEL (PRATELEIRA)

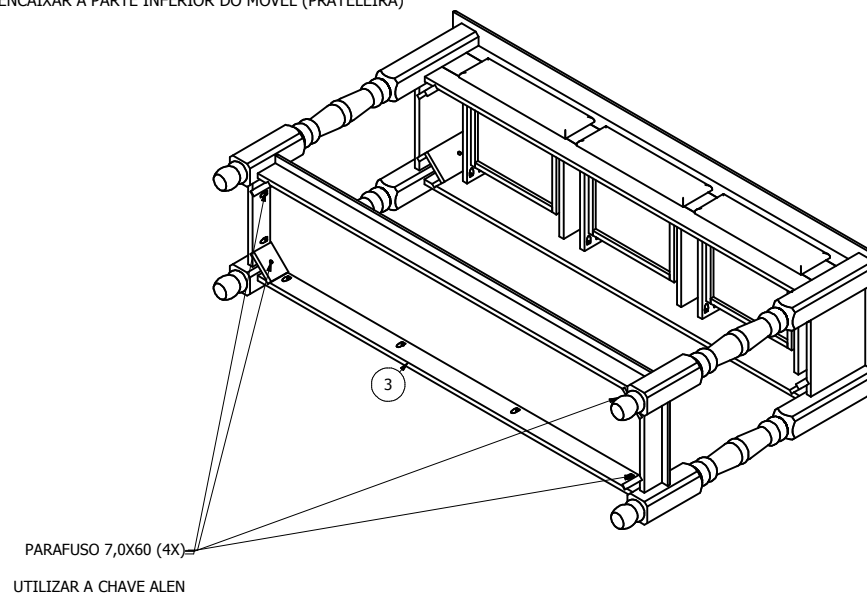

PASSO 03

